

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Двухканальный цифровой
программируемый таймер полива
AquaTwist Duo**



Версия 1.0


СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством	3
Установка батарей.....	3
Обслуживание	4
Установка на кран	4
Настройка текущего времени.....	5
Автоматическая настройка полива	5
Настройка времени запуска.....	6
Настройка продолжительности полива	7
Настройка частоты полива	7
Ручное управление.....	8
Следующий полив.....	9
Низкий заряд батареи	9
Правильная утилизация	9
Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества.....	13
Товар ненадлежащего качества.....	13

Знакомство с устройством



Установка батарей

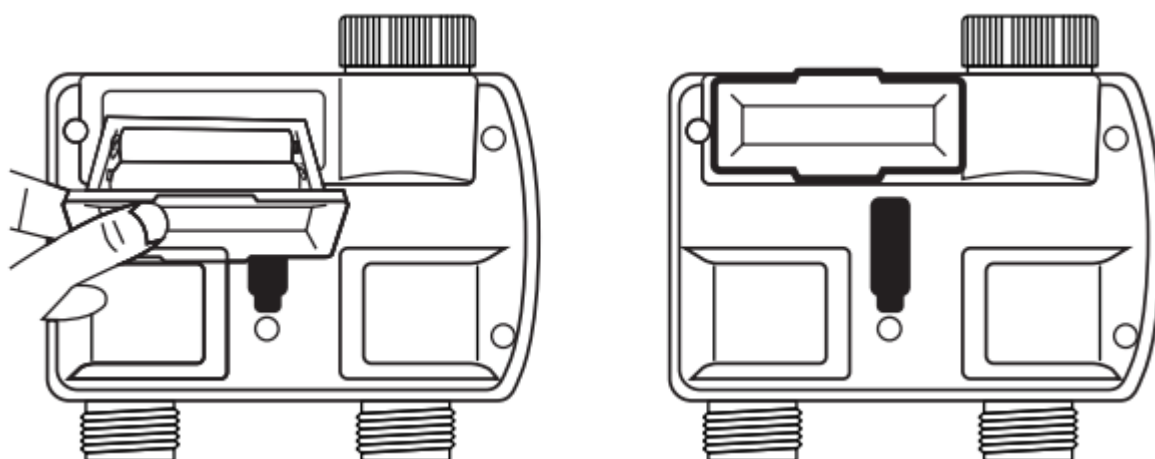

Рекомендуется использовать 2 щелочные батарейки типа АА.

1. Снимите крышку отсека для батареек.
2. Убедитесь, что отсек сухой.
3. Установите 2 батарейки типа АА, соблюдая полярность.
4. Поместите батарейки в отсек и закройте крышку.

Примечание: После установки батареек индикатору может понадобиться до 1 минуты, чтобы оценить уровень заряда.

Обслуживание

- Каждые несколько месяцев снимайте и очищайте фильтр-сетку на входе воды.
- Если таймер не используется длительное время, извлеките батарейки.
- При заморозках снимите таймер с крана и уберите его в помещение, чтобы избежать повреждений.

Установка на кран

1. Прикрутите входной патрубок таймера к внешнему крану по часовой стрелке вручную.
2. К выходу таймера подключите систему капельного полива или садовый шланг.




Настройка текущего времени



1. Нажимайте кнопку , пока не начнет мигать надпись **Now** (текущее время).
2. Снова нажмите , чтобы начали мигать **часы**. Поверните ручку  вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить значение.
3. Затем нажмите , чтобы установить **минуты** тем же способом.
4. После установки нажмите , чтобы сохранить настройки.

Автоматическая настройка полива

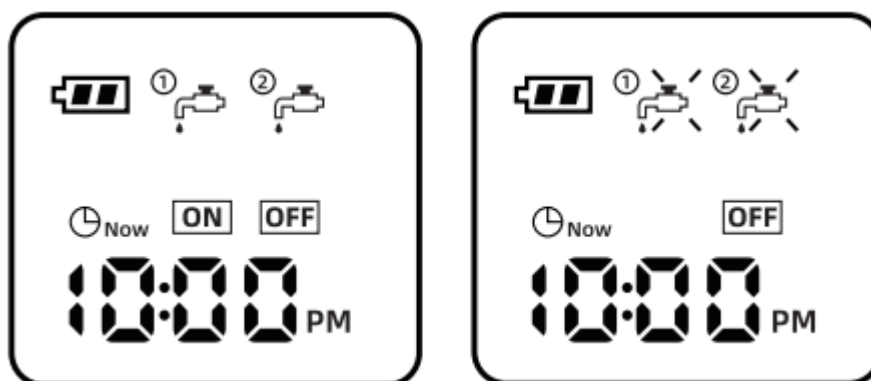

1. Нажмите , пока не загорится **Now**.
2. Поверните  вправо на один шаг — на экране начнет мигать значок .

3. Поверните  вправо ещё раз — на экране начнёт мигать .
4. Поверните  влево, чтобы вернуться к установке Start Time.
5. Нажмите , начнёт мигать ON — если вы хотите, чтобы канал  работал, перейдите к установке времени начала.
6. Если не хотите, чтобы канал  работал, поверните  вправо до появления off, затем нажмите .
7. После настройки  можно аналогично настроить канал 2.

Настройка времени запуска



1. Установите время первого полива канала 1.
2. После входа в режим Start Time, нажмите , чтобы установить часы, затем ещё раз — для минут.
3. Используйте ручку  для увеличения или уменьшения значений.
4. После установки нажмите  для сохранения и перехода к следующему этапу.

Настройка продолжительности полива



1. Нажмите , чтобы установить длительность полива.
2. Поверните  вправо или влево для выбора продолжительности:
 - от 10 до 55 секунд (с шагом 5 сек)
 - от 1 до 59 минут (с шагом 1 мин)
 - от 1 до 3 часов (с шагом 1 час)
3. После установки нажмите  для сохранения и перехода к следующему этапу.


Настройка частоты полива



1. Нажмите , чтобы выбрать частоту полива.
2. Поверните  вправо или влево для выбора:
 - от 3 до 23 часов (с шагом 1 час)
 - от 1 до 7 дней (с шагом 1 день)

3. После установки нажмите , чтобы сохранить — настройка канала 1 завершена.
4. Нажмите , на экране снова появится Now, поверните  вправо на 2 шага — начнет мигать канал 2. Настройка канала 2 выполняется аналогично каналу 1.

Ручное управление

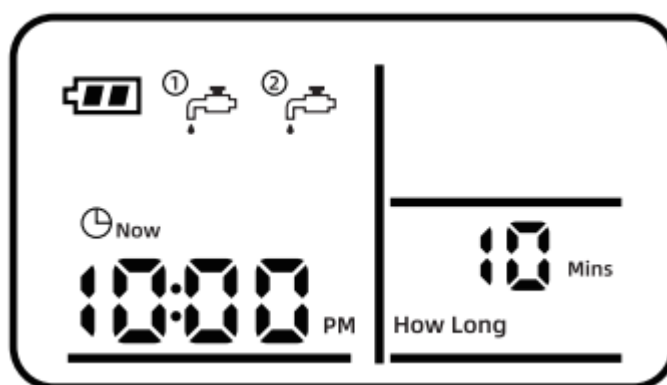

1. Нажмите кнопку , пока на экране не начнёт мигать значок .
2. Начнет мигать продолжительность полива — установите её, повернув  вправо или влево.
3. После настройки нажмите , чтобы подтвердить. По окончании заданного времени полив остановится автоматически.
4. Чтобы остановить полив вручную — нажмите  и удерживайте 3 секунды.


 Ручной режим не влияет на автоматические настройки.

Следующий полив



- Таймер будет поочередно отображать время следующего полива для каналов 1 и 2, согласно установленному расписанию.
- Это время **нельзя изменить вручную**.

Низкий заряд батареи

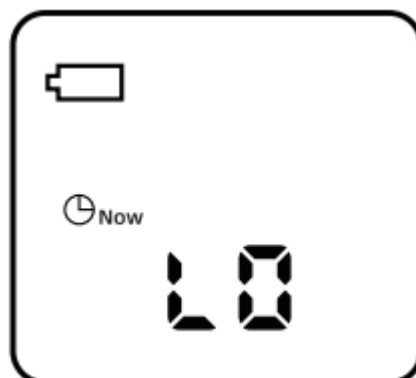

- ⚠ Когда на экране появляется значок с низким уровнем заряда — замените батарейки как можно скорее.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы

способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных

токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!